


Gratulerar till din nya klocka från CASIO.

S-1

Om denna handbok

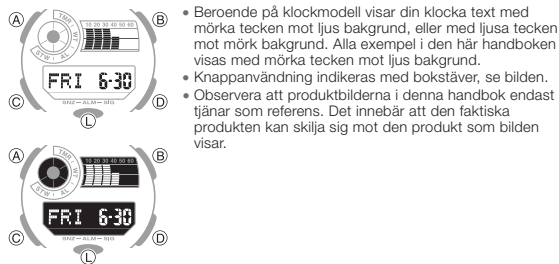

S-2

- Beroende på klockmodell visar din klocka text med mörka tecken mot ljus bakgrund, eller med ljusa tecken mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här handboken visas med mörka tecken mot ljus bakgrund.
- Knappanvändning indikeras med bokstäver, se bilden.
- Observera att produktbilderna i denna handbok endast tjänar som referens. Det innebär att den faktiska produkten kan skilja sig mot den produkt som bilden visar.

Innan du använder klockan

1. Kontrollera inställning för hemstad och sommartid (DST).

Använd proceduren under "**Konfigurera inställningar för hemstad**" (sida S-18) för att konfigurera inställningarna för hemstad och sommartid.

Viktigt!

- Data för världstid förutsätter rätt inställningar för hemstad, tid och datum i tidvisningsläget. Var noga med att konfigurera dessa inställningar rätt.

2. Ställ in aktuell tid.

- Se "**Konfigurera inställningar för digital tid och datum**" (sida S-21).

Klockan är nu klar att användas.

S-3

Innehåll

Om denna handbok	S-2
Innan du använder klockan	S-3
Referensguide för klockans lägen	S-8
Tidvisning	S-17
Konfigurera inställningar för hemstad	S-18
Konfigurera inställningar för digital tid och datum	S-21
Använda stoppuret	S-25
Nedräkningstimer	S-36

S-4

Kontrollera aktuell tid i en annan tidzon	S-39
Använda larmet	S-43
Belysning	S-47
Justera visarpositioner	S-49
Knappfunktionston	S-52
Felsökning	S-54
Huvudindikatorer	S-56
Specificationer	S-58

S-5

NOTATER:

NOTATER:

S-6

S-7

Referensguide för klockans lägen

Vilket läge du ska välja beror på vilken åtgärd du vill utföra.

För att göra detta:	Välj detta läge:	Se:
<ul style="list-style-type: none"> • Visa aktuellt datum i hemstaden • Konfigurera inställningar för hemstad och sommartid (DST) • Konfigurera inställningar för tid och datum • Direkt tidtagningsstart från tidvisningsläget • Ändra inställning för displaysens belysningstid • Avaktivera/avaktivera knappfunktionssignalen 	Tidvisningsläge	S-17
<ul style="list-style-type: none"> • Använda stoppuret till att mäta tidsåtgång • Använda tidlarm för mål 	Stoppursläge	S-25
Använd nedräkningstimer	Nedräkningstimerläge	S-36


S-8

För att göra detta:	Välj detta läge:	Se:
<ul style="list-style-type: none"> • Visa aktuell tid i en av 48 städer (31 tidzoner) världen över • Byta hemtidstad och världstidsstad 	Världstidsläge	S-39
Ställa in larmtid	Larmläge	S-43

S-9

Välja ett läge

- I tidvisningsläget, tryck på **D** för att gå till stoppursläget.
- För mer information om användning av stoppursläget, se **"Aktivera stoppursläget"** (sida S-26).

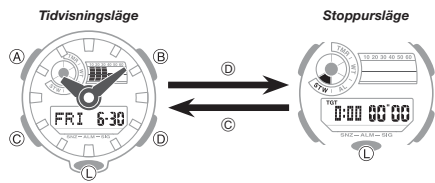


S-10


- I valfritt läge (utom då en inställningsbild visas), tryck på **L** för att tända displayen.

S-11

- Tryck in **C** för att gå igenom lägena enligt nedan.
- För att återgå till tidvisningsläget från något annat läge, håll **C** intryckt i cirka två sekunder.

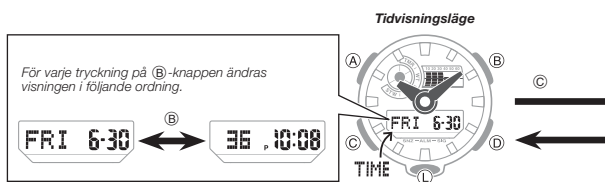

S-12

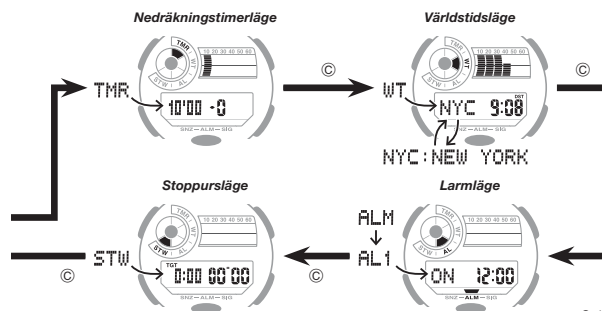

S-13

Allmänna funktioner (alla lägen)

Funktioner och åtgärder som beskrivs i detta avsnitt kan användas i alla lägen.

Automatisk återgång

Om du inte utför någon funktion under cirka två eller tre minuter då inställningarna konfigureras (inställningen blinkar på den digitala displayen) i valfritt läge, lämnar klockan inställningen och återgår till den normala displayen.

Bläddra

Knappen **B** och **D** används på inställningsläget till att bläddra genom data på displayen. Det går oftast snabbare att bläddra om du håller dessa knappar intryckta medan du bläddrar igenom data.

Flytta visarna för att få en bättre vy över displayen

Du kan använda metoden nedan för att tillfälligt flytta tim- och minutvisaren så att du får en bättre vy över displayen.


- Den här funktionen kan användas i alla lägen. För ett inställningsläge (inställningen blinkar på skärmen) flyttas visarna bort automatiskt, och även om du inte utför åtgärden nedan.

S-14

1. Håll **L** intryckt och tryck samtidigt på **C**.

- Detta gör att tim- och minutvisarna flyttar till en plats där de inte blockerar den digitala displayen.

Exempel: Då aktuell tid är 8:23

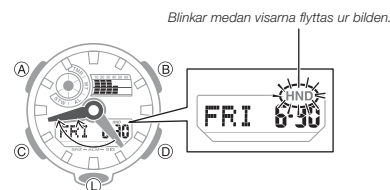

S-15

2. Håll in **L** igen samtidigt som du trycker på **C**: visarna återgår till sina ordinarie positioner (normal tidvisning).


Obs!

- Klockans knappfunktioner förblir desamma oavsett om visarna flyttas eller inte eller om de stannar kvar i sina ordinarie positioner.
- Om du byter till ett annat läge återgår visarna till sina ordinarie positioner.
- Visarna flyttar tillbaka till sina ordinarie positioner automatiskt och ingen åtgärd utförs under cirka en timmes tid.

S-16

Tidvisning

Använd tidvisningsläget för att ställa in och visa aktuell tid och dagens datum.

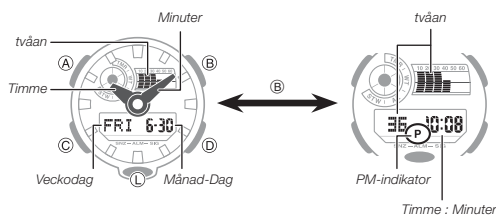

S-17

Konfigurera inställningar för hemstad

Det finns två inställningar för hemstad: faktiskt val av hemstad, samt val av standardtid eller sommartid (DST).

Konfigurera inställningar för hemstad

1. I tidvisningsläget, håll in **A** tills att **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och aktuell vald stadskod blinkar på displayen.
 - Detta indikerar läget för inställning av hemstad.
2. Använd **D** (+) och **B** (-) för att bläddra igenom namn på stadskoder tills att den stadskod du vill använda visas.
 - För mer information om stadskoder, se "Tabell över stadskoder" i slutet av denna handbok.
 - Håll en av knapparna intryckt för snabb bläddring.

Stadskod

S-18


3. När inställningen är enligt önskemål, tryck in **A** för att återgå till tidvisningsläget.

Obs!

- Du kan kontrollera stadskoden (engelska) för din hemtidstad genom att trycka på **A**.
- När du anger en stadskod använder klockan UTC*-förskjutning i världstidsläge för att beräkna aktuell tid för övriga tidzoner baserat på aktuell tid i din hemstad.
 - * Koordinerad världstid (Coordinated Universal Time), den vetenskapliga världsomspännande tidstandarden. Referenspunkten för UTC är Greenwich, England.

S-19

Ändra inställning för sommartid (DST)

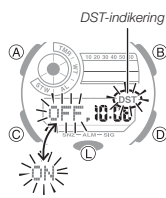


- I tidvisningsläget, håll in (A) tills att **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och aktuell vald stadskod blinkar på displayen.
- Tryck in (C) för att visa läget för DST-inställning.
- Tryck in (D) för att växla mellan sommartid (**ON**) och standardtid (**OFF**).
 - Observera att du inte kan alternera mellan sommartid (DST) och standardtid då UTC är valt som hemstad.
- När inställningen är enligt önskemål, tryck in (A) för att återgå till tidvisningsläget.
 - DST**-indikatorn visas för att indikera att sommartid (DST) är på.

S-20

Justera inställningar för digital tid och datum

Använd proceduren nedanför att ändra inställningarna för digital tid och datum


Konfigurera inställningar för digital tid och datum

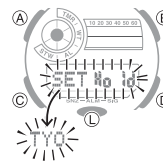

- I tidvisningsläget, håll in (A) tills att **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och aktuell vald stadskod blinkar på displayen.

S-21

- Tryck in (C) för att flytta blinkandet i den ordning som visas nedan för att välja övriga inställningar.

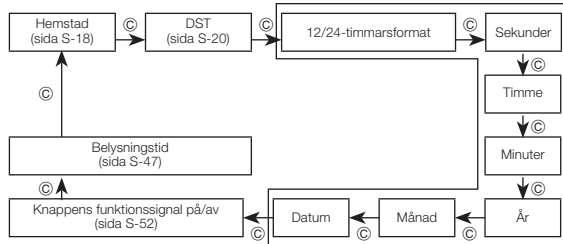

S-22

- När tidsinställningen du vill ändra blinkar, utför åtgärden som beskrivs nedan.

Bild	För att göra detta:	Gör så här:
	Växla mellan 12-timmars (12H) och 24-timmars (24H) tidvisning.	Tryck in (D).
	Återställ sekunder till 00 .	Tryck in (D).
	Ändra timmar eller minuter	Använd (D) (+) och (B) (-) för att ändra inställningen.
	Ändra år	Håll en av knapparna intryckt för snabb bläddring.
	Ändra månad eller dag	

- Tryck in (A) för att lämna inställningsläget.

S-23

Obs!


- Nollställning av sekunder till 00 när aktuellt tal är inom området 30 - 59 gör att minuttalet ökar med 1.
- Klockans inbyggda helautomatiska kalender medger en mängd olika månadslängder samt skottår. När du ställt in datum finns det ingen anledning att ändra det igen utom då du har bytt klockbatteri.
- Veckodagen ändras automatiskt då datum ändras.

S-24

Använda stoppuret

Stoppuret mäter tidsåtgång, mellantider och två sluttider.

- Mätintervallet för stoppuret är 23 timmar, 59 minuter, 59,99 sekunder.
- Tidsåtgången nollställs automatiskt och tidtagningen fortsätter därifrån när maxgränsen nåts.

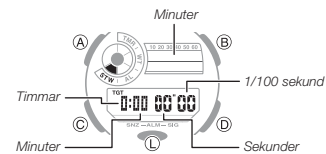

S-25

Aktivera stoppursläget

Du kan aktivera stoppursläget med någon av metoderna nedan.

Aktivera direkt från tidvisningsläget

Om stoppuret nollställdes helt när du senast använde den, startar en ny tidsåtgång så snart du aktiverar stoppursläget.

Se sida S-28 för information om mätning av tidsåtgång.

- I tidvisningsläge, tryck på (D).

Detta leder till ett av följande, beroende på vilket tillstånd stoppuret var i när du senast lämnade stoppursläget.

- Om nollställd (stoppad på 0:00 00'00): Tidtagning startar. Tidtagningen börjar med ett tryck från tidvisningsläget (direkt tidtagning från tidvisningsläget)
- Om en pågående tidtagning pausas: Tidtagningen pausas.
- Vid en pågående tidtagning*: Tidtagningen fortsätter.

* En pågående tidtagning med stoppuret fortsätter även om du navigerar till ett annat läge från stoppursläget.

S-26

- Nu kan du utföra samma funktioner som de som visas på sida S-28.

Aktivering från ett annat läge (inklusive tidvisningsläget)

Tryck på (C) så många gånger som krävs för att navigera till stoppursläget, se sidan S-13.

- För att gå till tidvisningsläget med denna metod, tryck in (C) fyra gånger.
- Detta visar stoppursbilden i samma tillstånd som då du senast lämnade stoppursläget. Om du lämnade läget när en mellantid visades överges mellantiden när du återvänder.

S-27

Utföra funktion med tidsåtgång



Pausa vid mellantid



Mäta två stopptider



S-28

Obs!


- När mätningen av tidsåtgång startats fortsätter den tills att du trycker in knappen (D) för att stoppa den, även om du byter till ett annat läge och även om stoppuret når maxgränsen för mätning av tidsåtgång.

Använda tidlarm för mål

Du kan ställa in en måltid inom intervallet en minut till 24 timmar i steg om en minut. En signal ljuder i 10 sekunder när stoppurets tidsåtgång når måltiden.

S-29

Ställa in måltid

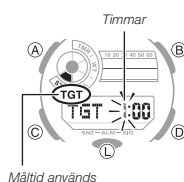

1. Nollställa stoppuret.
2. Håll (A) intryckt tills att den blinkande **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och timsiffran börjar blinka. Släpp (A) när timsiffran börjar blinka.
3. Använd (D) (+) och (B) (-) för att ändra timinställningen.
 - Håll en av knapparna intryckt för snabb bläddring.
 - För en måltid på 24 timmar, ställ in 00 timmar och 00 minuter.
4. Tryck på (C) för att gå till minutinställning.
5. Använd (D) (+) och (B) (-) för att ändra minutinställningen.
 - Håll en av knapparna intryckt för snabb bläddring.
6. Tryck in (C) för att visa inställningen för måltidens larm på/av.

S-30

7. Tryck in (D) för att alternera mellan på (FF visas) och av (FF visas).
 - Indikatorn **TGT** visas i stoppläget när måltiden är på.
8. När du utfört alla inställningar enligt önskemål, tryck in (A) för att lämna inställningsskärmen.

Använda larm för måltid


1. Nollställ stoppuret och tryck sedan in (D). Det gör så att **TGT** blinkar på displayen.
2. Nu kan du utföra samma funktioner som de som visas med stegen på sida S-28.



S-31

- Du kan få en uppfattning av tidsåtgången tills att måltiden från ändras på displayen.


(1) Från start och fram till halva tiden

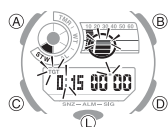

- Skärm: Som visas på bilden blinkar indikatorn uppe till höger.
- **TGT** Börjar att blinka.

S-32


(2) Från halva måltiden tills att måltiden nås

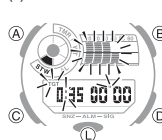

- Bild: Som visas på bilden blinkar allt som indikerar minuter.
- **TGT** Blinkar snabbt från och med en minut före måltiden.

S-33

(3) Måltid nådd

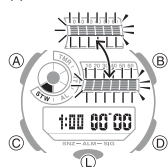

- Signal under 10 sekunder.
- Bild: Ändras så som bilden visar.
- **TGT** slocknar.

(4) När måltiden gått ut

- Bild: Indikatorn uppe till höger som indikerar minuter blinkar (långsamt).
- Tidsåtgången mäts, med **TGT** fortsatt släckt.
- Återställning av stoppurets tidsåtgång gör så att **TGT** visas igen automatiskt. Du kan återanvända samma måltid, om du vill.

S-34

Obs!

- **TGT** Blinkar under åtgärden ovan och även om klockan är i ett annat läge.

Stoppa signalen

Tryck på valfri knapp då larmsignalen ljuder, för att stoppa den.


- Tryck in (D) eller (B) för att använda tidsåtgång på sida S-28.

Utföra tidtagning med stoppuret utan att använda måltidslarm

Använd steg 7 under "To set a target time" för att inaktivera måltidslarmet.

S-35

Nedräkningstimer

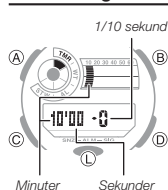

Nedräkningstimer kan ställas in inom ett intervall på en minut och upp till 60 minuter. Ett larm ljuder när nedräkningen når noll.

Aktivera nedräkningstimerläget.

Använd (C) för att välja nedräkningstimerläge så som visas på sidan S-13.

S-36

Konfigurera nedräkningstimer



- Om en nedräkningstimeråtgärd utförs, tryck in (D) för att pausa och tryck sedan in (B) för att återställa måltiden till starttiden.
- Om en nedräkning pausas, tryck på (B) för att återställa timers starttid.


1. Håll (A) intryckt tills att den blinkande **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och minutsiffrorna börjar blinka. Släpp (A) efter att siffrorna börjat blinka.
2. Använd (D) (+) och (B) (-) för att ändra minutinställningen.
 - Håll en av knapparna intryckt för snabb bläddring.
3. När du utfört alla inställningar enligt önskemål, tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

S-37

Använda nedräkningstimer



Nedräkning pågår

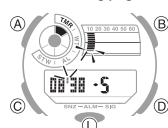


Stoppa larmet

Tryck på valfri knapp.

S-38

Kontrollera aktuell tid i en annan tidzon

Stadskod och världstidstad

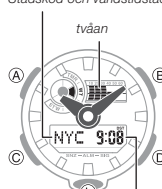

Du kan använda världstidsläget till att visa aktuell tid i en av 31 tidzoner (48 städer) världen över. Staden som för närvarande valts i världstidsläge kallas för "Världstidstad".

- Tim- och minutvisaren visar information för aktuell vald hemstad.
- När du går till världstidsläget rullar aktuell vald stadskod och stadsnamnet (engelska) en gång över den digitala displayen. Därefter visas stadskoden fortsatt.
- Du kan visa namnet (engelska) på din hemtidstad genom att trycka på (A).

S-39

Gå in i världstidsläge

Använd **C** för att välja världstidsläge så som visas på sidan S-13.

Visa tiden i en annan tidzon


I världstidsläge, tryck in **D** för att ändra inställd stadskod.

- Om du håller **D** intryckt sker snabb bläddring.
- För att välja UTC-stadskod (differential 0), tryck in **B** och **D** samtidigt.

S-40

Ange standardtid eller sommartid (DST) för en stad

DST-indikering

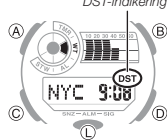


1. I världstidsläge, tryck på **D** för att visa stadskod (tidszon) vars inställning för standardtid/sommartid du vill ändra.
2. Håll **A** intryckt i cirka två sekunder.
 - Detta växlar vald stadskod från steg 1 mellan sommartid (**DST**-indikatorn visas) och standardtid (**DST**-indikatorn visas inte).
 - Observera att du inte kan alternera mellan standardtid/sommartid (DST) då UTC är vald som världstidsstad.
 - Inställningen för standardtid/sommartid (DST) påverkar endast aktuell visad tidzon. Andra städer påverkas inte.

För att byta mellan hemstad och världstidsstad

I världstidsläge, håll **B** intryckt i minst tre sekunder. Detta gör så att **SWAP Hold** blinkar på displayen, varefter hemstad och världstidsstad byter plats.


Exempel: Byta hemstad (TYO) och världstidsstad (NYC)

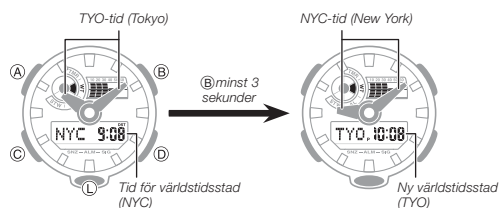

S-42

Använda larmet

Indikator för larm PÅ/AV

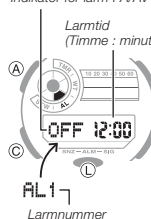

Du kan ställa in upp till fem olika larm per dygn. När ett dygnslarm aktiveras ljuder en larmton i cirka 10 sekunder varje dag då tiden i tidvisningsläget når den förinställda larmtiden. Ett av larmen är ett snoozelarm som upprepas var femte minut upp till sju gånger. Du kan också sätta på en timsignal, som gör att klockan piper två gånger varje hel timme.

Gå till larmläget


Använd **C** för att välja larmläget så som visas på sida S-13.

- Snoozelarmbilderna indikeras av **SNZ**, medan övriga larmbilder är numererade **AL1** till **AL4**. Timsignalbilderna indikeras av **SIG**.
- När du går till larmläget visas de data först som du visades då du senast lämnade läget.

S-43

- Om du inte utför någon åtgärd under två eller tre minuter i larmläget kommer klockan att automatiskt återgå till tidvisningsläget.

Ställa in larmtid

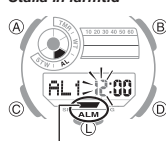

Larmindikator

1. I larmläget, använd **D** för att visa det larm vars inställningar du vill ändra.
2. Håll **A** intryckt tills att den blinkande **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och larmtidsiffrorna börjar blinka. Släpp **A** efter att siffrorna börjat blinka.
 - **ALM** visas på displayen, vilket indikerar att larminställningen är aktiv.

S-44

3. Tryck på **C** för att flytta blinkandet mellan tim- och minutsiffror.
 - Valda siffror är de som blinkar.
4. Använd **D** (+) och **B** (-) för att ändra tim- och minutinställningarna.
 - Håll en av knapparna intryckt för snabb bläddring.
 - Om inställning av larm i 12-timmarsformat, var noga med att ställa in rätt tid som AM (ingen indikator) eller PM (**P**-indikator).
5. Tryck in **A** för att lämna inställningsläget.


Testa larmet

I larmläget, håll **D** nedtryckt för att låta larmet ljuda.

S-45

Sätta på och stänga av larm och timsignal

Indikator för snoozelarm på

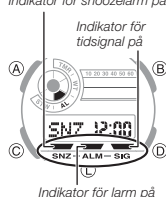

Indikator för larm på

- I larmläget, tryck in **D** för att välja ett larm eller timsignalen.
- När larmet du vill ha eller timsignalen visas, tryck in **B** för att alternera mellan på (**ON** visas) och av (**OFF** visas).
 - Indikatorn för larm på (med larm på), indikatorn för timsignal på (med snoozelarm på) och indikatorn för timsignal på (med timsignal på) visas på den övre displayen i alla lägen.
 - **SNZ** och **ALM** visas medan snoozelarmet är på.

Stoppa larmet

Tryck på valfri knapp.

S-46

Belysning

Klockans display tänds så att den kan avläsas i mörker.

Tända belysningen

Tryck på **L** i valfritt läge för att tända displayen.

- Du kan använda proceduren nedan för att välja 1,5 sekunder eller 3 sekunder som belysningstid.

S-47

Ändra belysningstiden

1. I tidvisningsläget, håll in **A** tills att **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och aktuell vald stadskod blinkar på displayen.
2. Tryck in **C** tio gånger för att visa inställningsbilden för belysningstid.
 - Aktuell inställning för belysningstid (1 eller 3) blinkar på displayen.
 - Se sekvensen i steg 2 för proceduren under "Konfigurera inställningar för digital tid och datum" (sida S-21) för information om hur du bläddrar genom inställningsbilderna.
3. Tryck in **D** för att växla belysningstiden mellan tre sekunder (**3** visas) och 1,5 sekunder (**1** visas).
4. När du utfört alla inställningar enligt önskemål, tryck på **A** för att lämna inställningsskärmen.

S-48


Justera visarpositioner

Klockans visare kan hamna ur läge mot tiden på den digitala displayen om den exponeras för stark magnetism eller en stöt. Om detta händer, korrigerar visarnas positioner.

Viktigt!


- Du behöver inte utföra åtgärden så länge som de analoga visarna indikerar samma tid som den digitala displayen.

S-49

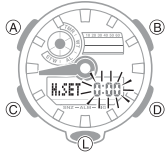

- I tidvisningsläget, håll (A) intryckt i cirka fem sekunder tills att **00:00** börjar blinka. Släpp (A) när **00:00** blinkar.
 - Detta tar dig inställningsläget för timmar och minuter.

Tim- och minutvisare

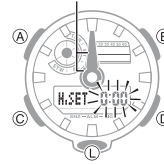


- Om de visarna för timmar och minuter inte står på 12, använd (D) (+) och (B) för att justera dem tills de gör det.
 - Håll in en av knapparna för att flytta visarna snabbt.
- Tryck in (A) för att återgå till tidvisningsläget. Förvissa sig om att tiden som visas av visarna matchar tiden på den digitala displayen. Om tiderna inte stämmer överens, utför korrigeringsproceduren ovan igen.

S-50

S-51

Knappfunktionston

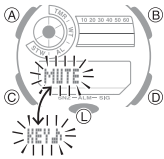

Du kan slå på eller av knappfunktionston enligt önskemål.

- Även om du slår av knappfunktionstonen, måttidslarmet, tidsignalen och andra signaler att fungera normalt.

Slå på/av knappfunktionstonen

- I tidvisningsläget, håll in (A) tills att **SET Hold**-indikatorn försvinner från displayen och aktuell vald stadskod blinkar till vänster på den nedre displayen.
- Tryck in (C) nio gånger för att visa bilden för knappfunktionston av/på (sida S-22). Bilden visar antingen **KEY** eller **MUTE**.

S-52

- Tryck på (D) för att växla inställningen mellan **KEY** (PÅ) och **MUTE** (AV).
- När du utfört alla inställningar enligt önskemål, tryck på (A) för att lämna inställningsskärmen.

S-53

Felsökning

Visarnas rörelser och indikeringar

■ **Tiden som indikeras av visarna skiljer sig från den digitala tiden.**
 Detta kan indikera att klockan har exponerats för magnetism eller en stark stöt, som orsakat problem med korrekt visarinpassning. Justera klockans hempositionsplatser för visare (sida S-49).

Tidsinställning

■ **Aktuell tidsinställning är av i några timmar.**
 Inställningen för din hemstad kan vara felaktig (sida S-18). Kontrollera inställningen för din hemstad och korrigera vid behov.

■ **Aktuell tidsinställning är av i en timme.**
 Du kan behöva ändra inställning för standardtid/sommartid (DST) för din hemstad. Använd proceduren som beskrivs i "Adjusting the Digital Time and Date Settings" (sida S-21) för att ändra standardinställningen för tid/datum för sommartid (DST).

S-54


Världstidsläge

■ Tiden för min världstidstad är av i världstidsläge.

Detta kan bero på felaktig visning mellan standardtid och sommartid. Se "To specify standard time or daylight saving time (DST) for a city" (sida S-41) för mer information.

S-55

Huvudindikatorer

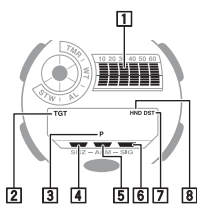

Nummer	Namn	Se .
1	Grafik*	S-57
2	Måttid används	S-30
3	PM-indikator	S-17
4	Indikator för snoozelarm på	S-46
5	Indikator för larm på	S-44
6	Indikator för tidsignal på	S-46
7	DST-indikering	S-20, S-41
8	Indikator för flyttade visare	S-14

* Grafisk visning i respektive läge visas enligt beskrivningen nedan.

Läge	Blinkar
Tidvisning	Visas och försvinner i tid med sekunder för aktuell tid.
Stoppur	Blinkar i tid med minuterna.
Nedräkningstimer	Blinkar i tid med minuterna.
Världstid	Visas och försvinner i tid med sekunder för aktuell tid i världstidsläge.

S-56

S-57

Specifikationer

Precision vid normal temperatur: ±15 sekunder i månaden

Digital tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, PM (P), månad, dag, veckodag
 Tidsformat: 12-timmars och 24-timmars
 Kalendersystem: Helautomatisk kalender förprogrammerad från år 2000 till år 2099

Övrigt: Hemstadskod (kan tilldelas en av 48 stadskoder), standardtid/sommartid (DST)

Analog tidvisning: Timma, minuter (visaren flyttas var 20:e sekund)

Stoppur:

Mättenhet: 1/100 sekund
 Mätkapacitet: 23:59' 59.99"
 Mätningsslagen: Tidsåtgång, mellantid, två sluttider, starttid för direkt tidtagning från tidvisningsläget, måttidslarm

S-58

Nedräkningstimer:

Mättenhet: 1/10 sekund
 Nedräkningsintervall: 60 minuter
 Inställningsintervall för nedräkningsstarttid: 1 till 60 minuter (1-sekunderssteg)

Världstid: 48 städer (31 tidszoner)

Övrigt: Sommartid/standardtid, byte mellan tid för hemstad/världstid

Larm: 5 larm om dagen (varav 1 snoozelarm), tidsignal

Belysning: LED (lysdiod), valbar belysningstid (cirka 1,5 eller 3 sekunder)

Övrigt: Knappfunktionssignal på/av, visarförflyttning för att visa digital display

S-59

Strömförsörjning: Ett litiumbatteri (typ: CR2016)

Ungefärlig batteritid: 5 år under följande förhållanden:

- Larm: 10 sekunder/dag
- 1 användningstillfälle för belysningen (1,5 sekunder) per dag

Ju oftare belysningen används, desto snabbare laddas batteriet ur.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

**Tabell över stadskoder**

S-60

L-1

Stadskoder

Stads Kode	Stad	UTC Offset/ GMT Differential	Stads Kode	Stad	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11	FEN	Fernando de Noronha	-2
HNL	Honolulu	-10	RAI	Praia	-1
ANC	Anchorage	-9	UTC		
YVR	Vancouver	-8	LIS	Lisbon	0
LAX	Los Angeles		LON	London	
YEA	Edmonton	-7	MAD	Madrid	
DEN	Denver		PAR	Paris	
MEX	Mexico City	-6	ROM	Rome	+1
CHI	Chicago		BER	Berlin	
NYC	New York	-5	STO	Stockholm	
YHZ	Halifax	-4	ATH	Athens	
YYT	St. John's	-3.5	CAI	Cairo	+2
BUE	Buenos Aires	-3	JRS	Jerusalem	
RIO	Rio De Janeiro				

L-2

Stads Kode	Stad	UTC Offset/ GMT Differential	Stads Kode	Stad	UTC Offset/ GMT Differential
MOW	Moscow		SEL	Seoul	+9
JED	Jeddah	+3	TYO	Tokyo	
THR	Tehran	+3.5	ADL	Adelaide	+9.5
DXB	Dubai	+4	GUM	Guam	+10
KBL	Kabul	+4.5	SYD	Sydney	
KHI	Karachi	+5	NOU	Noumea	+11
DEL	Delhi	+5.5	WLG	Wellington	+12
KTM	Kathmandu	+5.75			
DAC	Dhaka	+6			
RGN	Yangon	+6.5			
BKK	Bangkok	+7			
SIN	Singapore				
HKG	Hong Kong				
BJS	Beijing	+8			
TPE	Taipei				

- This table shows the city codes of this watch (As of July 2016).

- The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-3