



G10-212

Användarhandbok

Kronografmodellen

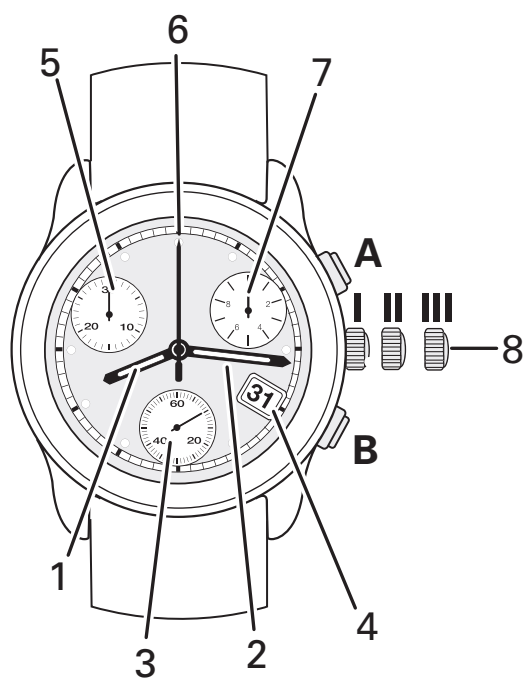

Fotbollsmodellen

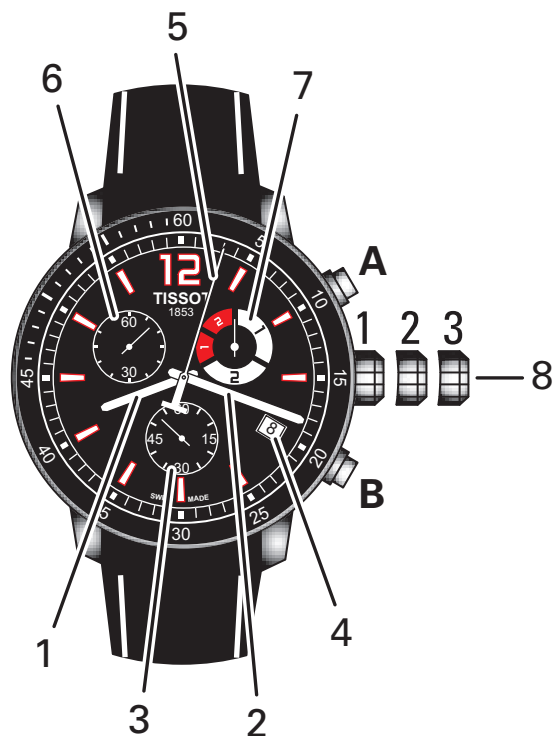

Visning och funktioner

- ❶ Timvisare
- ❷ Minutvisare
- ❸ Sekundvisare (direktdrivning)
- ❹ Kalender
- ❺ 30-minutersräknare
- ❻ 60-sekundersräknare
- ❼ 1/10-sekundersräknare


Ⓢ 3-positionskrona

- I Neutralläge (inskruvad*, inte utdragen)
- II Synkronisering och initieringsläge (utskruvad*, halvt utdragen)
- III Läge för tidsinställning (utskruvad*, helt utdragen)

- ❶ Timvisare
- ❷ Minutvisare
- ❸ Sekundvisare (direktdrivning)
- ❹ Kalender
- ❺ 45-minutersräknare
- ❻ 60-sekundersräknare
- ❼ Räkare för matchens delar

Ⓢ 3-positionskrona

- I Neutralläge
- II Läge för datuminställning
- III Läge för tidsinställning



Tack

Tack för att du har valt att köpa en kronograf från TISSOT®, ett schweiziskt varumärke som är bland de mest ansedda i världen. Med sin genomtänkta design och med material och delar av högsta kvalitet är din kronograf skyddad mot stötar, temperaturvariationer, vatten och damm.

Denna manual avser TISSOT® kvartskronografer med urverket G10.212 och den är uppdelad i flera olika modellspecifika kapitel.

Med **kronografmodellen** kan du ta tiden på händelser som varar i upp till 30 minuter. Den har följande funktioner:

- Standardmässig kronograf-funktion (START/STOPP);
- Funktionen "ADD" (deltider)
- Funktionen "SPLIT" (mellantider).

Med **fotbollsmodellen** kan du ta tiderna på fotbollsmatcher och den har därutöver följande funktioner:

- Halvtidsräknare;
- Tilläggstidsräknare;
- Extratidsräknare.

Vi rekommenderar att du följer råden i den här bruksanvisningen noga för att garantera att din kronograf fungerar perfekt under många år framöver.

Kronografmodellen - Användning

Modell med skruvsäkrad krona

För att göra klockan mer vattensäker är vissa modeller utrustade med en skruvsäkrad krona. Innan du ställer in tid eller datum måste du först skruva upp kronan till läget **IB** innan du drar ut den till läget **II** eller **III**.

Obs! Efter varje åtgärd måste kronan skruvas in ordentligt igen för att klockans vattentätighet ska upprätthållas.

Ställa in tiden

- Dra ut kronan till läget **III** och vrid den i önskad riktning för att ställa tiden.
- Synkronisera den lilla sekundvisaren klockan 6 med en rättidssignal (radio/TV/internet) genom att dra ut kronan till positionen **III** så att visaren stannar. När du har synkroniserat tiden, tryck tillbaka kronan till läge **I** (och skruva inn den på modeller med skruvsäkrad krona).

Uppdragning

Kvartsklockor behöver aldrig dras upp.

Inställning av datum

- Dra ut kronan till läget **II** och vrid den moturs tills rätt datum visas.

Enkel tidtagning

Med funktionen för "standardtidtagning" kan du ta tid på enstaka händelser.



START, tryck **A**

STOPP, tryck **A**

Avläsning av tiden (enligt exemplet här bredvid):

5 minuter

57 sekunder

7/10 sekund

Nollställning, tryck **B**

OBS: Innan du påbörjar tidtagningen måste du nollställa tidtagarvisarna. Vid behov, se avsnittet "**Återställning av visarna**".

Obs: Du kan använda samtliga tidtagarfunktioner när kronan är i läget **I**.

Tachymeter (beroende på modell):

Med tachymetern kan du mäta hastigheten på ett föremål som rör sig med konstant hastighet. Starta kronografen och stoppa den sedan när du har färdats 1 km; Kronografvisaren pekar på en siffra på tachymeterskalan vilket anger hastigheten i km/h.

Funktionen ADD (deltider)

Med ADD-funktionen kan du mäta flera tider utan att behöva nollställa mellan varje tidtagning. Varje ny tid läggs ihop med totaltiden.



START, tryck **A**

STOPP läs av, tryck **A**

OMSTART, tryck **A**

STOPP läs av, tryck **A**


OMSTART, tryck **A**

STOPP läs av, tryck **A**

Nollställning av räknare, tryck **B**

Funktionen SPLIT-TIME (mellantider)


Med mellantidsfunktionen (SPLIT) kan du stanna visarna för att läsa av mellantider utan att avbryta tidtagningen. När du sätter igång tidtagningen på nytt "tar visarna igen" den förlorade tiden.

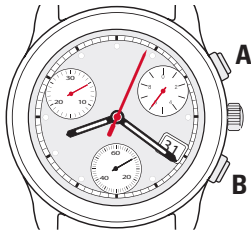

START, tryck **A**
 SPLIT 1, tryck **B**
Tid 1 läs av
 - 5 minuter
 - 4 sekunder
 - 6/10 sekund



OMSTART, tryck **B**
 SPLIT 2, tryck **B**
Tid 2 läs av
 - 15 minuter,
 - 36 sekunder
 - 8/10 sekund

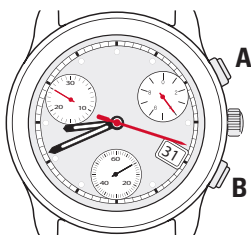


OMSTART, tryck **B**
 STOPP, tryck **A**
Avläsning av slutgiltig tid (sammanlagd tid)
 - 25 minuter,
 - 18 sekunder
 - 4/10 sekund
 Nollställning av räknare, tryck **B**

Kronografmodellen - Inställningar

Återställning av visarna

Kronografvisarna kan behöva återställas om de inte är på kl. 12 i viloläget. Gör följande om det behövs:

Dra ut kronan till läget **II**

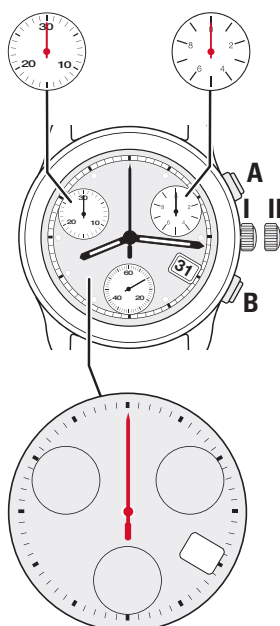

Tryck på knappen **A** för att välja visare som ska återställas
 - Vald visare roterar ett helt varv.
 Tryck på knappen **B** för att flytta visaren till korrekt position
 - Precis klockan 12.
 Tryck på knappen **A** för att välja nästa visare
 Upprepa proceduren för de 3 visarna
 Tryck tillbaka kronan till läge **I** för att lämna återställningsläget.


Fotbollsmodellen - Användning

Ta tiden på en fotbollsmatch

Med tidtagarfunktionen kan du ta tiden på alla delar av en fotbollsmatch.

Obs! Du kan använda samtliga tidtagarfunktioner när kronan är i läget **I**.

Procedur:

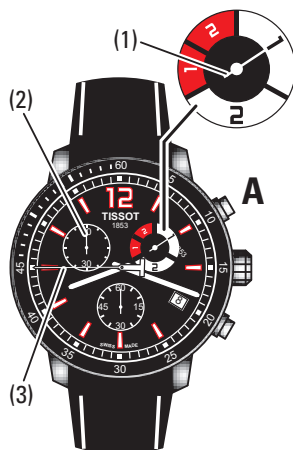


Tryck på **A** för att börja ta tid från första visselblåsningen

- Visaren (1) indikerar första halvlek;
- Visaren (2) indikerar sekunderna
- Visaren (3) visar minuterna.




Vid halvtid, tryck på **A** för att stoppa tidtagningen;

- Visaren (1) indikerar första halvlek;
- Visarna (2) och (3) stannar.

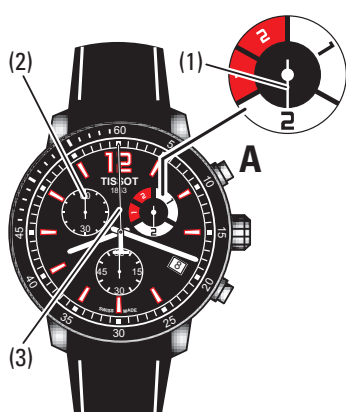

När andra halvlek sätter igång, tryck på **A** för att fortsätta tidtagningen

- Visaren (1) indikerar andra halvlek
- Visarna (2) och (3) återgår till läget för klockan 12 och tidtagningen fortsätter.

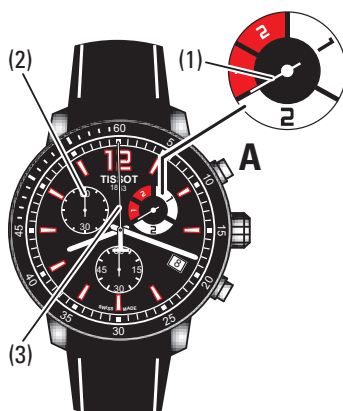

Efter ordinarie speltid indikerar visarna (2) och (3) stopptiden

När slutsignalen hörs, tryck på **A** för att stoppa tidtagningen

- Visaren (1) indikerar slutet på ordinarie speltid.



Om tilläggstid ska spelas, tryck på **A** igen för att starta tidtagningen

- Visaren (3) flyttas till läget för klockan 9 för att mäta de första 15 minuterna av den första halvan av tilläggstiden.

Nollställning

Anmärkning: vid återställning av klockan får ingen tidtagning vara aktiv.



Tryck på **A** för att stoppa aktiv tidtagning.

Tryck på **B** för att återställa klockan för att ta tiden på nästa match.

Fotbollsmodellen - Inställningar

Återställning av visare

Kronografvisarna för fotboll (45-minuters och 60-sekunders) och räknaren för matchens delar kanske behöver återställas om de inte befinner sig i läget för klockan 12.

Dra ut kronan till position **II** - visarna flyttas till läget för klockan 12.



Tryck på knappen **A** för att välja visare som ska återställas
- Vald visare roterar ett helt varv och återgår till läget för klockan 12.

Tryck på knappen **B** för att flytta visaren till korrekt position
- Precis klockan 12.

Tryck på knappen **A** för att välja nästa visare

Upprepa proceduren för de 3 visarna

Tryck tillbaka kronan till läge **I** för att lämna återställningsläget.

Vattentäthet

TISSOT® klockor är utformade för att motstå ett tryck på upp till 3 bar (30 m/100 ft), 5 bar (50 m/165 ft), 10 bar (100 m/330 ft), 20 bar (200 m/660 ft) eller 30 bar (300 m/1000 ft), beroende på informationen som visas på boettens baksida.

En klocka kan inte garanteras att vara vattentät permanent. Den kan påverkas av att tätningarna åldras eller vid plötsliga stötar mot klockan. Vi rekommenderar att du kontrollerar din klockas vattentäthet en gång om året hos en godkänd TISSOT® servicecenter.

Skötsel och underhåll

Temperatur

Utsätt inte din klocka för plötsliga temperaturförändringar (t.ex. direkt solljus och sedan neddoppning i kallt vatten) eller extrema temperaturer (över 60 °C (140 °F) eller under 0 °C (32 °F)).

Magnetiska fält

Utsätt inte din klocka för intensiva magnetfält som de som genereras av högtalare, mobiltelefoner, datorer, kylskåp eller andra elektromagnetiska apparater.

Chocker och stötar

Undvik termisk chock eller stötar eftersom de kan skada din klocka. Vid våldsamma stötar, kontrollera din klocka hos ett certifierat TISSOT® servicecenter.

Skadliga produkter

Förhindra att din klocka kommer i kontakt med lösningsmedel, rengöringsmedel, parfym, kosmetiska produkter osv. eftersom de kan skada armbandet, boetten eller tätningarna.

Rengöring

Vi rekommenderar att du rengör klockan regelbundet (dock inte läderarmbandet) med en mjuk trasa och ljummet tvålatten. Om klockan har befunnit sig i saltvatten, skölj den i kranvatten och låt den torka helt.

Service

Liksom med alla precisionsinstrument måste en klocka få regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Generellt rekommenderar vi att din klocka kontrolleras vart 3:e-4:e år av din certifierade TISSOT®-återförsäljare eller servicecenter. Observera dock att beroende på klimat och användningsvillkor kanske intervallen måste kortas av. För att du ska få bästa möjliga service och underhåll och behålla en giltig garanti bör du alltid vända dig till en godkänd TISSOT®-återförsäljare eller servicecenter.

Tillgängliga reservdelar

Från stoppdatum för klocktillverkningen garanterar TISSOT® att det finns reservdelar tillgängliga under minst 10 år för standardklockor och en period på upp till 20 år för guldklockor. Om produktionen av en viss reservdel har stoppats av någon anledning reserverar TISSOT® rättigheten att erbjuda kunden en alternativ lösning.

Byta batteriet

Kvartsklockorna TISSOT® utnyttjar den överlägsna precisionen hos kvartskristallen. Deras kraftreserv är i allmänhet längre än 2 år vid kontinuerlig användning (kraftreserven beror på hur ofta klockans funktioner används).

Byta batteri

När batteriet är slut bör du genast låta en godkänd representant eller återförsäljare TISSOT® byta ut det. Batterityp: silveroxid och knappcell med zink, 1,55 V, nr. 394.

Återvinning och behandling av uttjänta kvartsur*



Denna symbol betyder att produkten inte skall kastas bland hushållsavfall. Den måste lämnas in till en godkänd miljöstation. Genom att följa denna procedur bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa. Att återvinna råmaterialet bidrar till att bevara naturresurser.

* Giltig inom EU-länder och i länder med motsvarande lagstiftning.